

Инструкция по монтажу „Стандартные модули“

Кабельные проходки по модульной системе. Типы SB/SBO/LB/SS/SSO



Очистить раму от остатков бетона и хорошо смазать внутренние поверхности,



.... а также все резиновые компоненты жировой смазкой



Вставить модули с отверстием или полумодульные блоки согласно плану




Стальные пластины, вставленные между рядами модулей, облегчают монтаж и повышают эффект герметичности



Полумодульные блоки экономят время монтажа, одиночный полумодуль можно получить оторвав его от блока



**Оставшееся пространство заполнить цельными модулями или блоками с цельными модулями.
Своевременно вставить последнюю сжимающую пластину!**

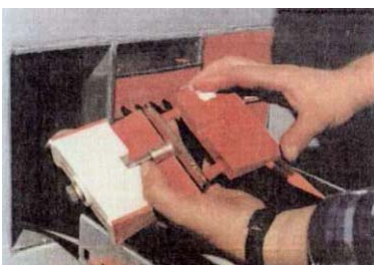

**Компрессионный блок К-120 хорошо смазать со всех сторон и его внутренние поверхности.
Очень важно! Поперечный клин над центральным клином....**



и вдавить К-120 над последней сжимающей пластиной, При этом надавливать нужно только на головку болта.